グリーンオンプラス各種データ更新方法

●準備

1.用意するもの

1)パソコン(Windows xp/vista/7　/MacOSX)、インターネット接続されているもの

2)microSDカードライター(必要に応じて)

上記パソコン以外をご利用の場合はカードライターで更新できます。

(カードリーダがお使いのパソコンで使えることをご確認ください)

コースレイアウトデータを更新する場合USB2.0タイプのカードライターをご利用いただくと更新時間が短縮できます。

●更新データのダウンロード

1.グリーンオン倶楽部にアクセスします。

2.グリーンオン倶楽部→ダウンロード情報から「グリーンオン・プラス関連」を選び、必要なデータをダウンロードしてください。

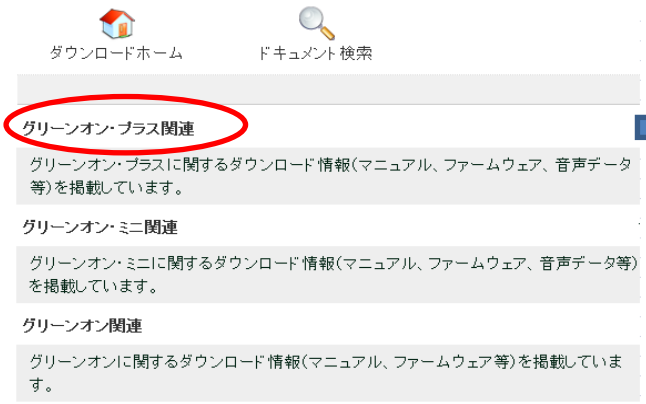

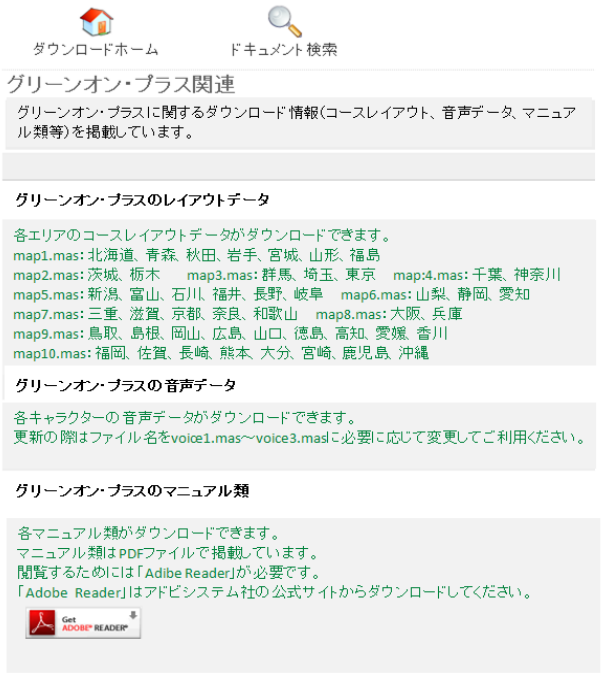

※コースデータはグリーンオン、グリーンオン・ミニと共通です。

※表示内容は実際と異なる場合があります。

[必要なデータ]

コースデータ	Final.mas　(必須データです)
レイアウトデータ	map1.mas ～ map10.mas
音声データ	voice1.mas ～ voice3.mas(購入時はvoice3.masは入っていません)

※レイアウトデータが入っていないとレイアウトが表示されません。

各データのエリアはいかの通りです。

map1.mas:北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島

map2.mas:茨城、栃木

map3.mas:群馬、埼玉、東京

map:4.mas:千葉、神奈川

map5.mas:新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜

map6.mas:山梨、静岡、愛知

map7.mas:三重、滋賀、京都、奈良、和歌山

map8.mas:大阪、兵庫

map9.mas:鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、高知、愛媛、香川

map10.mas:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

※音声データが入っていないと音声が出ません。

音声データはキャラクタによらず、voice1.mas～voice3.masのファイル名になっています。

保存するときに、設定に合わせてファイル名を変更してください。

3.ダウンロードしたデータを解凍します。

各種データはzip形式で圧縮して掲載していますので解凍ツールなどで解凍してください。

OSによってはダウンロードしたファイルを開くことによって自動解凍されます。

*圧縮ファイルの解凍方法についてはパソコンのマニュアルなどをご参照ください。

●更新方法

1.グリーンオンプラスの電源をOFFにしてパソコンと付属のUSBケーブルで接続します。

マイクロSDカードリーダをご使用の場合は以下のマイクロSDカードスロットからマイクロSDカードを取り外します。 軽く押しこむと飛び出します。
カード挿入方向は端子カバー裏面に記載していますのでご注意ください。

2.接続後、充電LEDが点灯（電池が満充電の場合は点灯しない場合があります）して「USB ACCESS」の画面が表示され、パソコンがグリーンオンプラスをリムーバブルディスクとして認識します。

パソコン上にリムーバブルディスクと認識され以下のファイルが表示されます。

名前	サイズ	種類	
Final.mas	15,774 KB	MAS ファイル	コースデータファイル
map1.mas	92,459 KB	MAS ファイル	レイアウトデータファイル
map2.mas	81,253 KB	MAS ファイル	
map3.mas	53,440 KB	MAS ファイル	
map4.mas	68,314 KB	MAS ファイル	
map5.mas	76,987 KB	MAS ファイル	
map6.mas	55,405 KB	MAS ファイル	
map7.mas	60,039 KB	MAS ファイル	
map8.mas	55,626 KB	MAS ファイル	
map9.mas	59,681 KB	MAS ファイル	
map10.mas	65,208 KB	MAS ファイル	
mps.kml	2 KB	KML ファイル	飛距離記録ファイル
myown.mas	29 KB	MAS ファイル	コース作成データファイル
SC.bin	34 KB	BIN ファイル	一時保存ファイル
score.txt	1 KB	テキスト文書	スコアデータファイル
voice1.mas	795 KB	MAS ファイル	音声データファイル
voice2.mas	579 KB	MAS ファイル	
取扱説明書.pdf	1,913 KB	Adobe Acrobat Do	取扱説明書ファイル

※ コースデータファイル、レイアウトデータファイル、音声データファイル、取扱説明書ファイル以外のファイルは利用環境により作成されます。
※ ファイルサイズは実際と異なる場合があります。

microSDカードライターをご利用の場合も同じように表示されます。
なお、カードライターをご利用の場合はmicroSDカードとの相性でうまく書込まれない場合がありますので、"FAT"形式で一度フォーマットをしたのち、データを書き込んでください。
（※フォーマットするとカード内のデータはすべて消去されますので、念のためバックアップしておくことをお勧めします）

3.グリーンオン倶楽部からダウンロードしたデータをリムーバブルディスク上にコピー（上書き保存）します。
ダウンロードして解凍したファイルを表示されているリムーバブルディスクのウィンドウ上にドラッグアンドドロップまたはコピーアンドペーストしてコピー（上書き保存）します。

*ドラッグアンドドロップおよびコピーアンドペーストの方法はパソコンのマニュアルなどをご参照ください。

*レイアウトデータはファイルサイズが大きいため、コピーに数十分かかる場合があります。
microSDカードライターをご利用いただくと比較的短時間でコピーが完了します。

4.パソコンからグリーンオンプラスまたはマイクロSDカードリーダを取り外します。
表示されているリムーバブルディスクのウィンドウを閉じたのちに取り外してください。

5.電源を投入してコースデータ、レイアウトデータまたは音声データが更新されていることを確認してください。
コースデータ、レイアウトデータはグリーンオンホームページ上のコースデータ更新ニュースを参照してご確認ください。
音声データは電源投入時に自己紹介音声が流れますので音声を聞いてご確認ください。
万一、更新されていない場合は、データのコピーがうまく行われていない可能性があります。